

Istruzioni per il prelievo del campione

Analisi: **coltura per miceti dermatofiti**

Ricerche (codice mnemonico):

- Miceti dermatofiti (DERM)

Sistema di raccolta/contenitore:

- **Transwab tappo viola (tampone standard)**
- **Barattolo sterile**



Dove reperire il sistema di raccolta/contenitore:


- Pazienti esterni: Centri prelievo - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige
- Reparti e ambulatori ospedalieri: tappo **viola**: Cod. Magazzino 5055468; barattolo sterile: Cod. Magazzino 506007

Dove consegnare dopo la raccolta: in qualsiasi Centro prelievo dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige. Per orari di apertura si veda sito <https://www.asdaa.it/it/distretti-sanitari.asp>

Quando: il prima possibile; nel caso si rendesse necessario, il campione può essere conservato in frigorifero per non più di 24 ore (non congelare!).

- *Unghie*: evitare di applicare smalti o pomate e non tagliare l'unghia nella settimana precedente l'esame
- *Cute/squame*: raccogliere le squame e non applicare medicinali nei giorni precedenti l'esame
- *Capelli*: strappare alcuni capelli (non tagliare)

Aprire la busta contenente il kit Transwab (tampone + provetta), prelevare il tampone ed eseguire il prelievo. Svitare il tappo **viola** del contenitore Transwab ed inserire il tampone. Spezzare l'applicatore nel punto indicato dalla linea colorata, facendo leva sull'orlo della provetta. Riavvitare bene fino in fondo il tappo sulla provetta. Scrivere sull'etichetta della provetta il nome del paziente

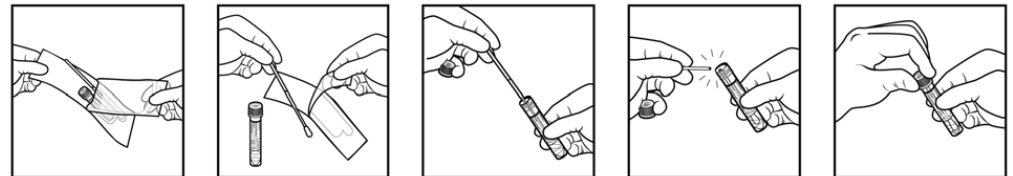

In alternativa introdurre il materiale nel barattolo sterile